



Fast & Fluid Management

Manual HA450
Spanish

Capítulo 2:
Transporte & Instalación

version 03-2011

Contenido


Instalación de la máquina	3
Instalación del ordenador y del software	4
Transporte	5
Dimensiones del dispensador	6

Instalación de la máquina

Paso 1: Desembalaje de la máquina




Coloque la plataforma de transporte cerca de la ubicación definitiva de la máquina. Retire la caja de cartón, el envoltorio plástico y las piezas accesorias.

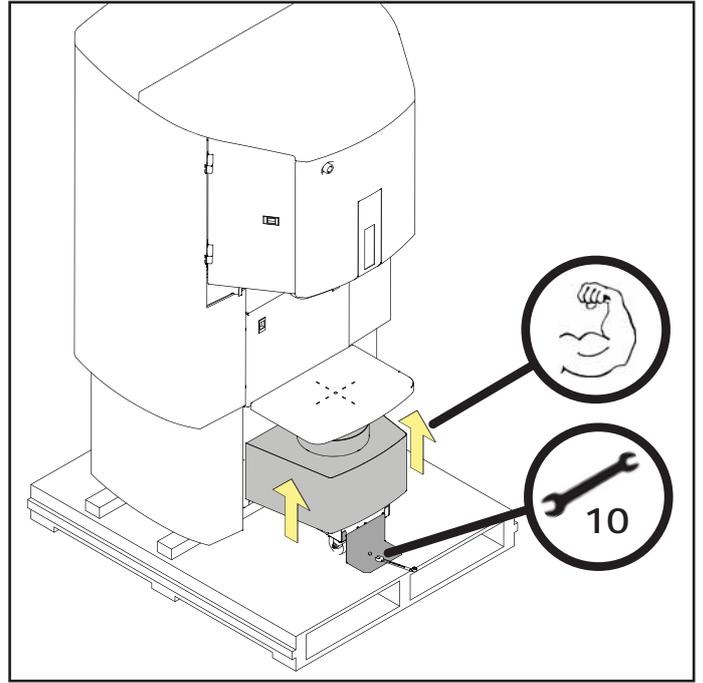


esprenda el soporte para latas, desatornille la abrazadera de transporte y retírela.



Durante el desembalaje, tenga cuidado de no dañar los paneles exteriores del dispensador con las herramientas.

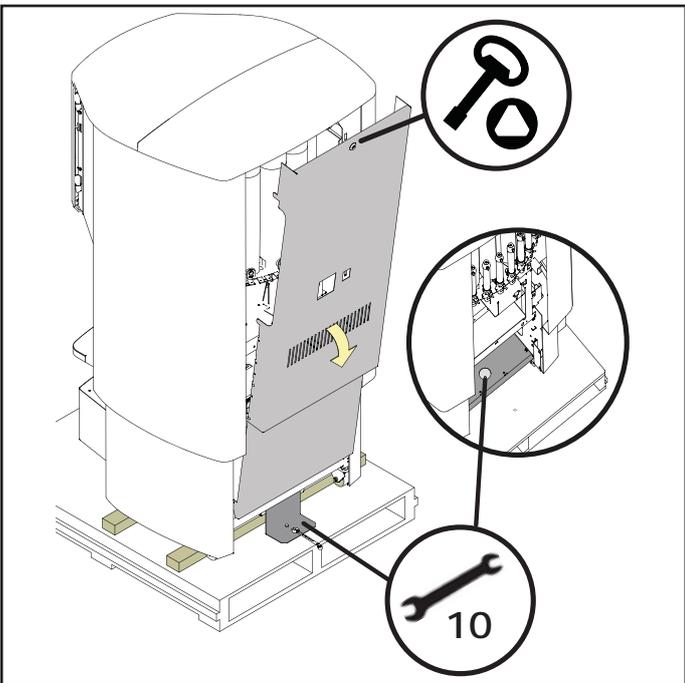


Retire el panel posterior y la abrazadera de transporte. También quite las dos vigas de madera.

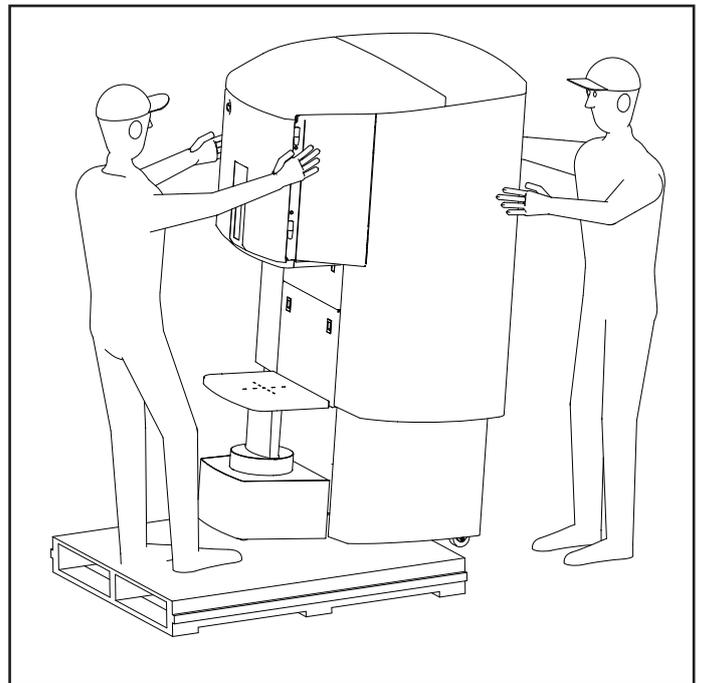


Retire la máquina de la plataforma.

Paso 2: Remoción de piezas accesorias

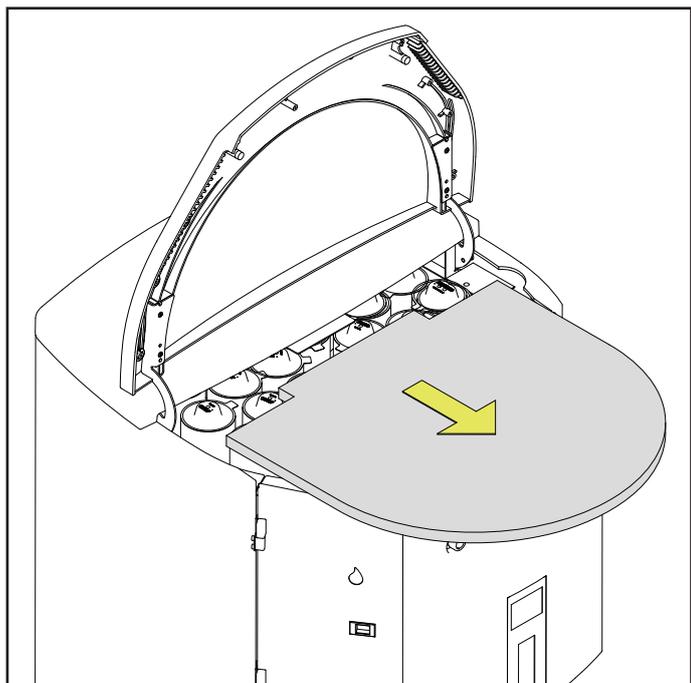

Retire la cinta azul y abra la cubierta superior. Retire la espuma de los cartuchos.


V

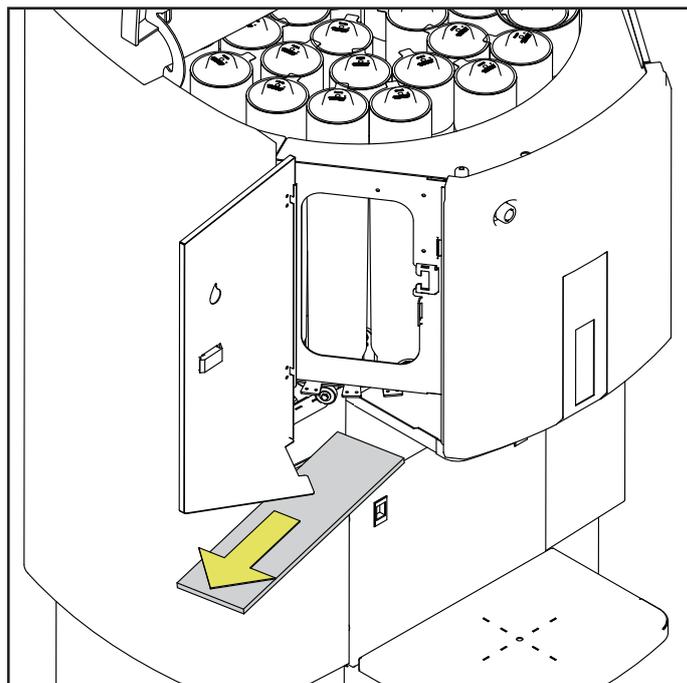

Abra la puerta del lado izquierdo. Retire la pieza de espuma de la placa del interruptor.




Conserve los sujetadores de la plataforma, las dos aletas de madera y las dos piezas de espuma por si necesita volver a transportar el equipo en el futuro.

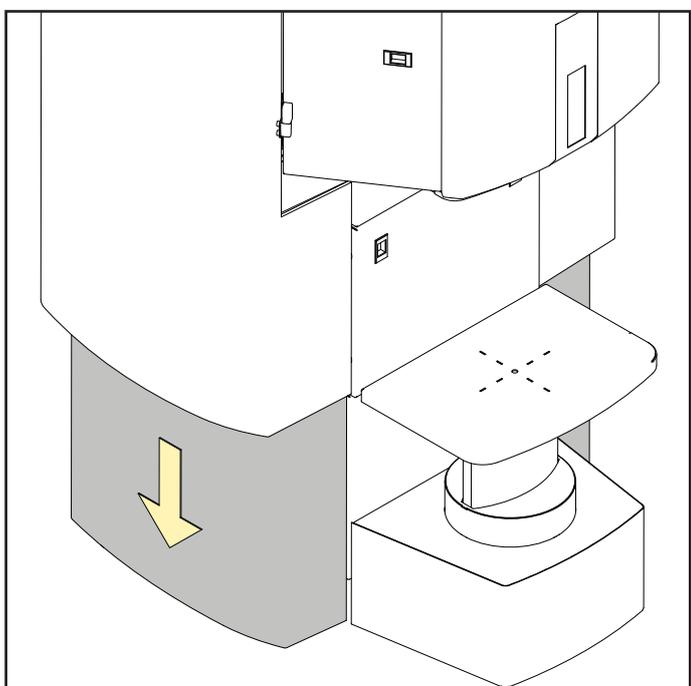

Deslice hacia abajo el panel lateral inferior. Esté atento a los bordes afilados. La remoción de estos paneles no es aconsejable, ya que existe una gran probabilidad de que se dañen.


V

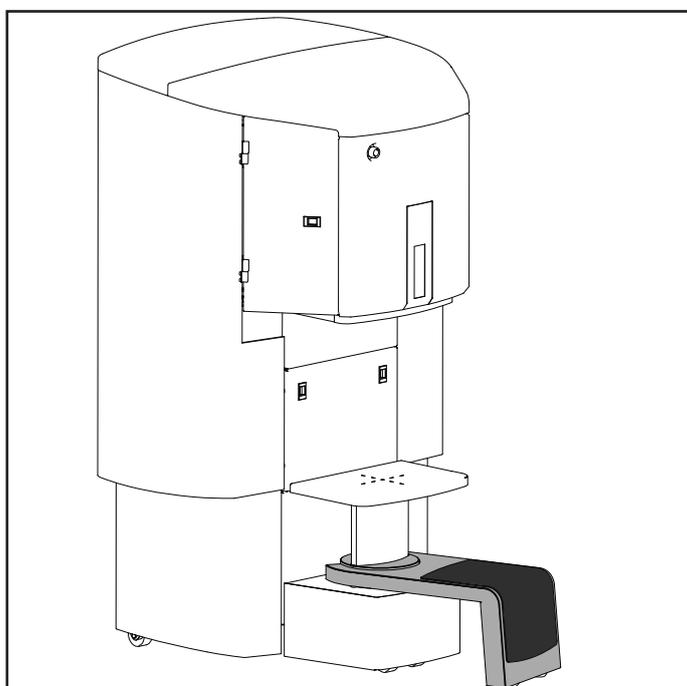


Coloque el taco, y ahora la máquina está lista para ser instalada.

Instalación del ordenador y del software

Paso 1: Ubicación del ordenador

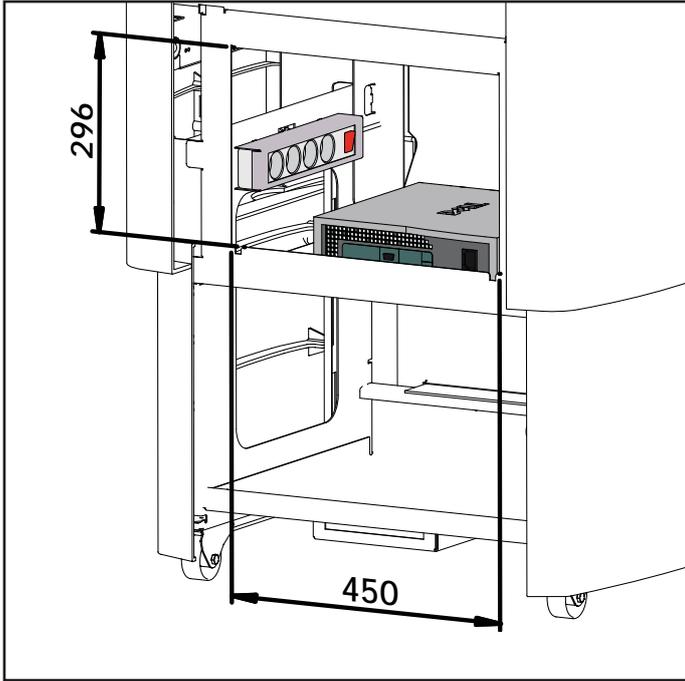

Ubique el ordenador en la parte posterior de la máquina.

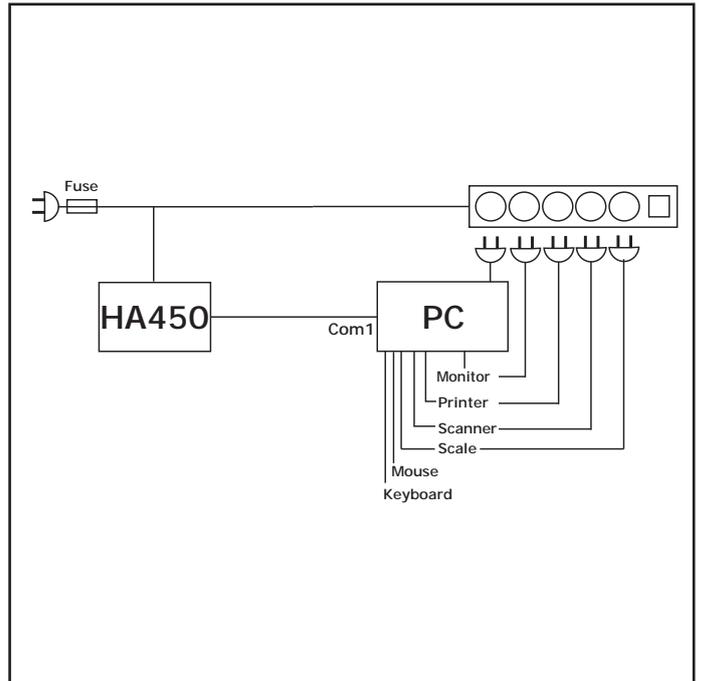

Conecte el dispensador según se indica en la imagen que aparece arriba.

Paso 2: Instalación del software del dispensador

Instale el software de su dispensador. La funcionalidad del dispensador estará determinada, en gran medida, por el software de dosificación. Por lo tanto, es importante que lea detenidamente el manual de dicho software a fin de obtener la máxima eficiencia del equipo.




Consulte el manual del software para ver las instrucciones de instalación.

Ahora la máquina está lista para comenzar a ser operada (consulte el capítulo 3 del Manual del usuario).


Transporte

Para transportar el dispensador hacia otra ubicación:
(requerimiento mínimo)

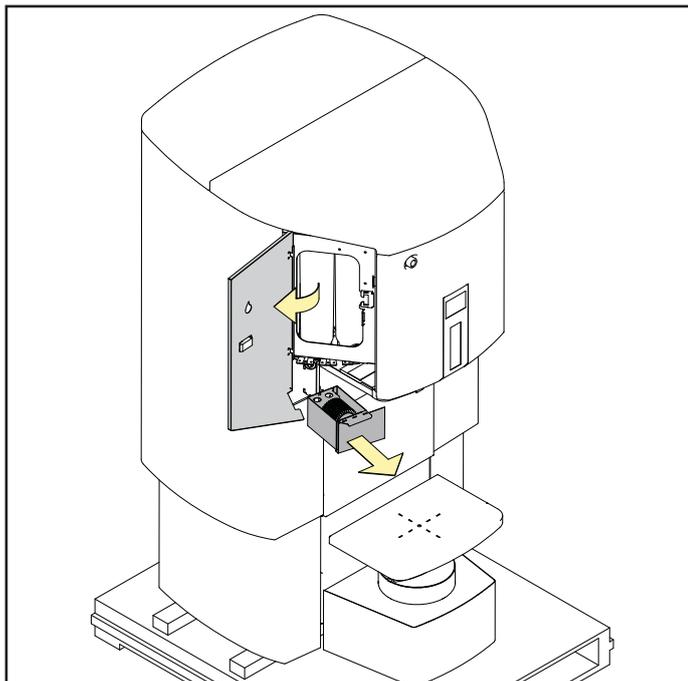


Limpié el receptáculo del cepillo y vacíelo.

V

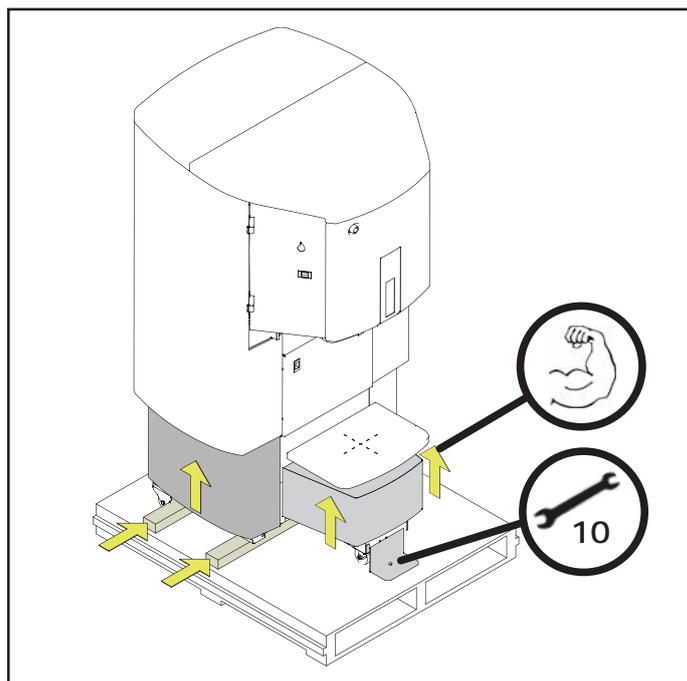


Deslice hacia arriba los paneles laterales inferiores y coloque la máquina sobre la plataforma. Coloque las aletas hacia atrás, debajo de la máquina, y adose la brida de transporte en el frente. Desprenda el soporte para latas a fin de evitar daños.

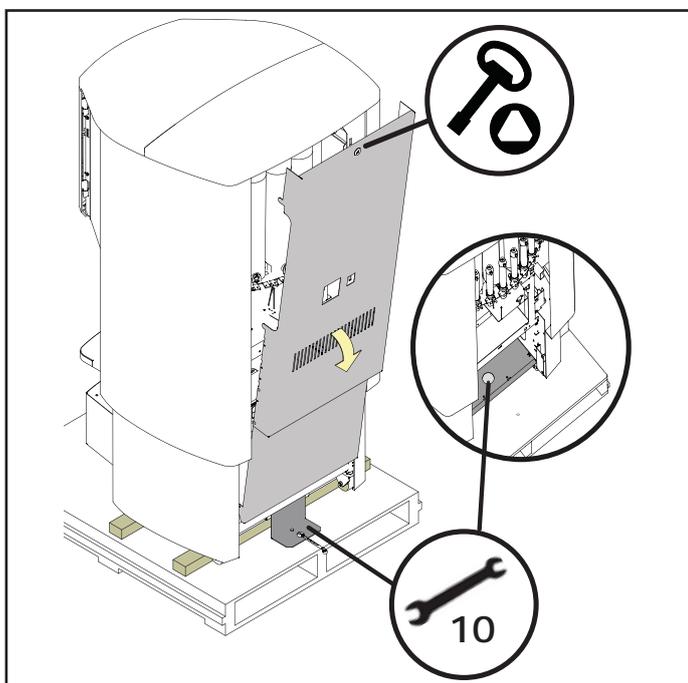

Adose la abrazadera de transporte a la parte trasera.

V

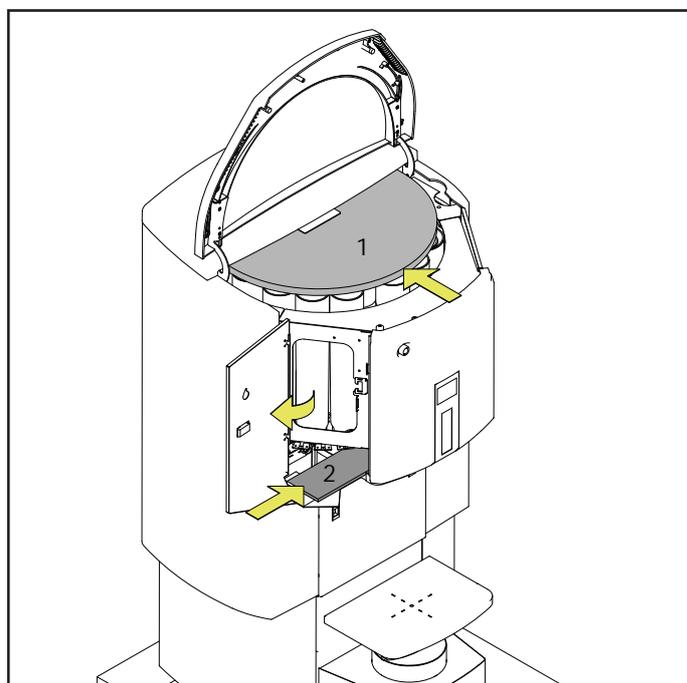

Si conservó las piezas de espuma, colóquelas nuevamente y también coloque el sello plástico junto con la caja.

- Si no coloca la pieza de espuma n.º 1, podrían desprenderse las tapas de los cartuchos y secarse la pasta.
- Si no coloca la pieza de espuma n.º 2, la placa del interruptor suelta podría dañar las piezas circundantes.

Dimensiones del dispensador

